

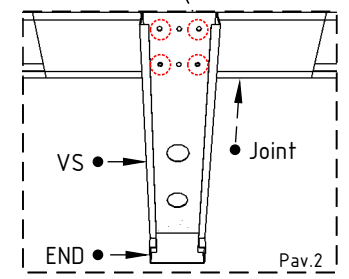
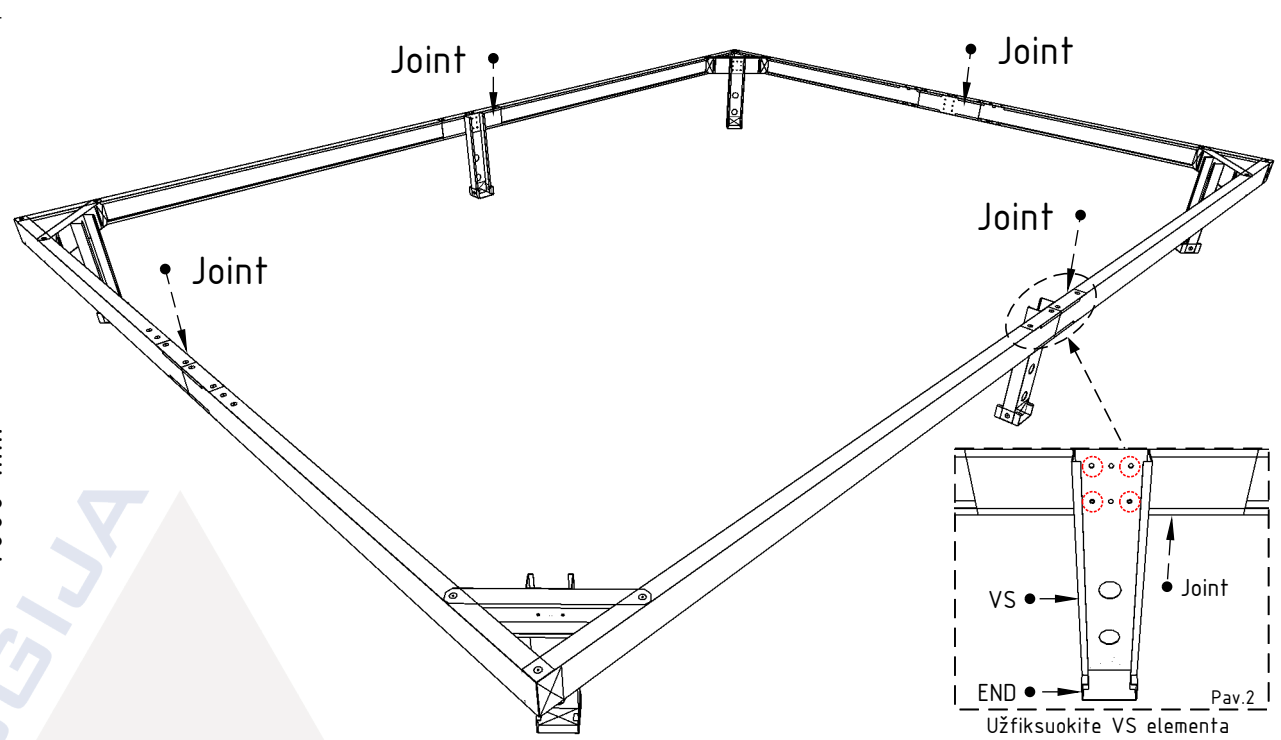


Pamato karkaso FND3x4 surinkimo instrukcija

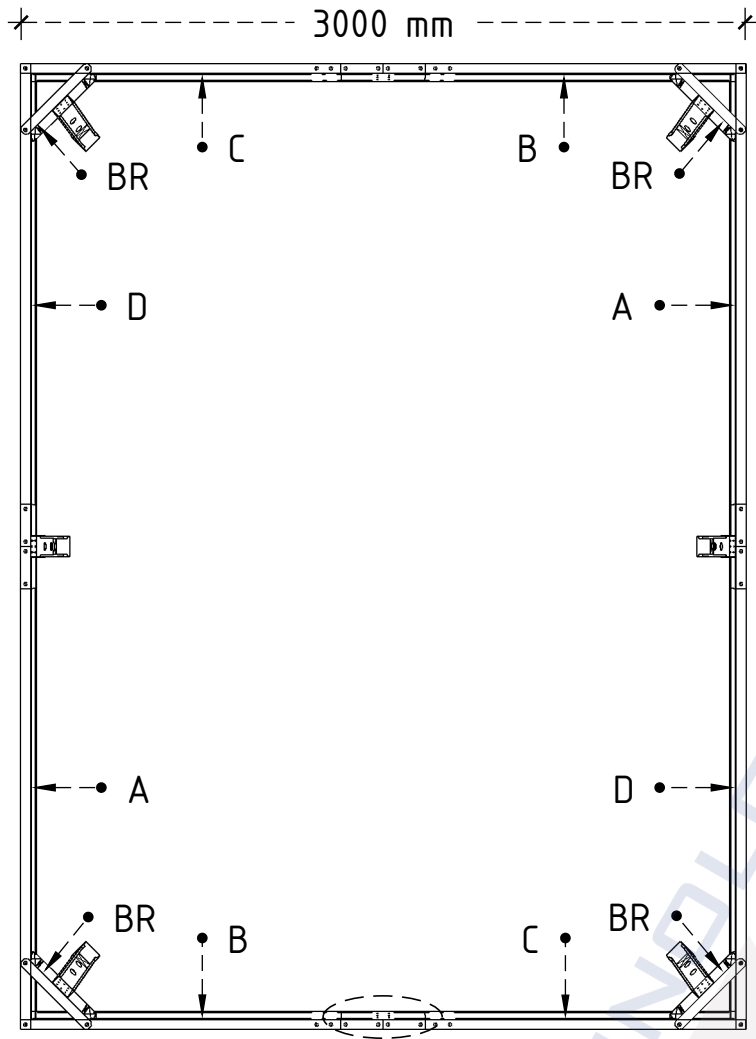

Užfiksuokite VS elementą per skylutes savisriegiais, kaip nurodyta pav.2

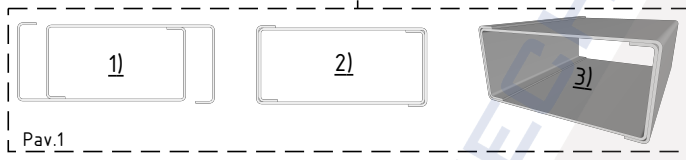


* Profiliai yra asimetriški, kas leidžia juos tvirtai uždaryti į "dežutę". Jungiamieji profiliai Joint uždaromi į "dežutę", kaip nurodyta pav.1


Komplektacija:

<u>Perimetras:</u>	<u>Jungtys:</u>	<u>Atramos:</u>
A: 2 vnt.	BR: 4 vnt.	VS: 6 vnt.
B: 2 vnt.	Joint: 4 vnt.	END: 6 vnt.
C: 2 vnt.		
D: 2 vnt.	<u>Savisriegiai: 100 vnt.</u>	

2 m. pamatų prailginimo surinkimo instrukcija

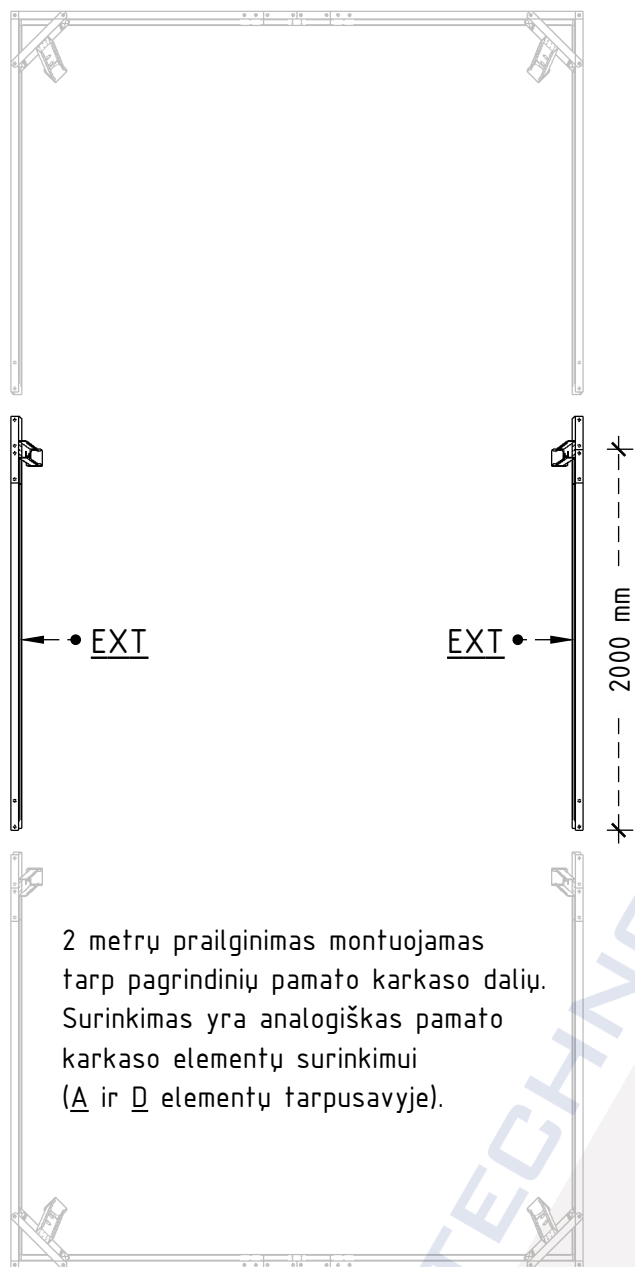

2 metrų prailginimas montuojamas tarp pagrindinių pamato karkaso dalių. Surinkimas yra analogiškas pamato karkaso elementų surinkimui (A ir D elementų tarpusavyje).

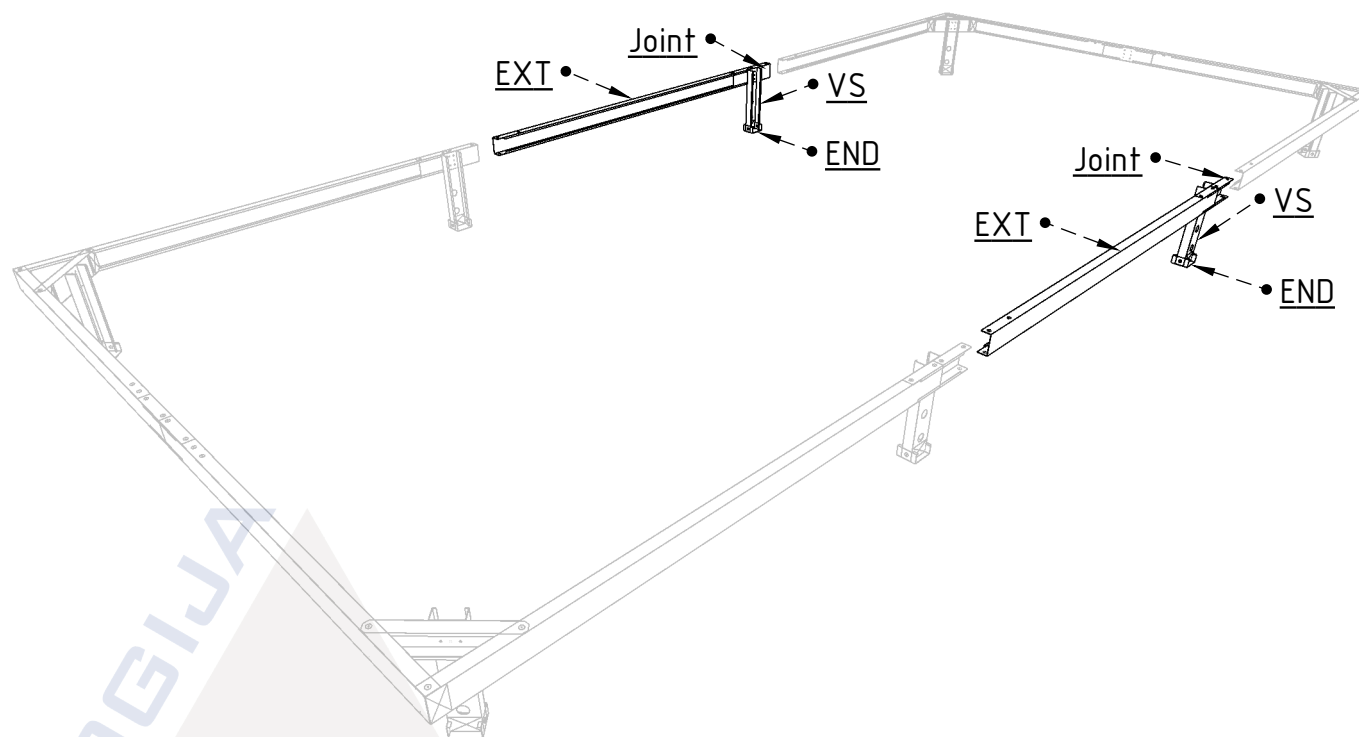

Komplektacija:

Perimetras:
EXT: 2 vnt.

Jungtys:
Joint: 2 vnt.

Atramos:
VS: 2 vnt.
END: 2 vnt.

Savisriegiai: 20 vnt.