



**VISI
ŠILTNAMIAI**

ŠILTNAMIŲ „VAIVORYKŠTĖ“ PASAS



Mielas kliente!

Mes labai džiaugiamės, kad pasirinkote mūsų siūlomus gaminius.
Dėkojame, kad įsigijote šiltnamį, kuris tarsaus Jums ilgai ir patikimai.

Mes dirbame Jums!

MATMENYS:

	VAIVORYKŠTĖ
Ilgis, m	4,0; 6,0; 8,0 ... +2,0m
Plotis, m	3,00
Aukštis, m	2,30
Rėmas, mm	20 x 40
Atstumas tarp lankų, m	1,00

GAMINIO KOMPLEKTACIJA:

Nr.	Detalės pavadinimas	Kiekis, vnt		FOTO
		bazė 4m	+ 2m	
1	Šiltnamio galas su durimis ir orlaide	2		
2	Lankai	3	2	
3	Dury su orlaide	2		
4	Skersinis (platus + platus galas)	5		
5	Skersinis (smailus + platus galas)	5	5	
6	Orlaidė	8	4	
7	Užsuktukai orlaidėms	8	4	
8	Vyriai (durims ir orlaidėms)	24	8	
9	Rankenos durims	2		
10	Varžtai M6 x 50 mm	6	2	
11	Varžtai M6 x 70 mm	25	10	
12	Varžtas M4 x 50 mm (rankenų užsuktukams)	4		
13	Poveržlė Ø 6 mm	25	10	
14	Veržlė M4 (rankenų užsuktukams)	4		
15	Veržlė M6	31	12	

16	Savisriegis varžtas Ø 4,2 x 32 mm	32	16	
17	Savisriegis varžtas Ø 4,2 x 19 mm	352	106	
18	Cinkuota poveržlė su guma polikarbonato tvirtinimui	212	58	
19	Durų kablys (durims pritvirtinti atidarytoje padėtyje)	2		
20	Kojelės šiltnamio pritvirtinimui prie žemės	6	2	
21	Korinis polikarbonatas 2100x6000 mm	3	1	

LABAI SVARBU:




- Prieš renkant šiltnamį atidžiai perskaitykite instrukciją.
 - Nepradékite darbų esant stipriam vėjui.
 - Pradėję montuoti šiltnamį pabaikite darbą iki galio. Nepalikite ne iki galio dengto polikarbonato šiltnamio karkaso arba darbą atlukite per 2 etapus.
 - Nesupainiokite polikarbonato lapo pusį.
- Polikarbonato IŠORINĖ PUSĖ yra su reklamine plėvele,
polikarbonato VIDINĖ PUSĖ - su skaidria plėvele be reklamos.
- Polikarbonatą pjaukite paprastu statybiniu peiliu.
 - NEPERVERŽKITE polikarbonato tvirtinimo varžtų. Metalinės poveržlės su guma turi švelniai prisiliesti prie polikarbonato paviršiaus, paliekant jam judėjimo laisvę esant temperatūros svyravimams.
 - Pats pirkėjas, remdamasis asmeniniais poreikiais, pasirenka vietą šiltnamui įrengti ir nusprendžia, ar reikia papildomo šiltnamio tvirtinimo prie dirvos paviršiaus. Parankinėmis priemonėmis (strypai, armatūrą ir kt.) šiltnamį tvirtai pritvirtinkite prie dirvos paviršiaus, ypač įrengdami šiltnamį vėjuotose vietovėse. Gamykliškai šiltnamio tvirtinimas apskaičiuotas iki 15m/s vėjui atlaikyti.

SURINKIMO TVARKA:


1. Paruoškite, išlyginkite vietą kur stovés šiltnamis. Šiltnamio išilginės turi stoveti vienoje plokštumoje. Leidžiamas abiejų išilginiu nuolydis į bet kurią pusę.
 2. Išvyniokite polikarbonatą (gerai būtų ant žolės, kad nepažeisti lapų). Lapo dydis 2,1m x 6m arba 2,1m x 9m). Nulupkite apsaugines plėveles nuo lapo ir lipnią juostelę nuo kraštų.
- DÉMESIO!** Polikarbonato IŠORINĖ PUSĖ yra su reklamine plėvele,
polikarbonato VIDINĖ PUSĖ - su skaidria plėvele be reklamos.
3. Padékite abu šiltnamio galus ant žemės. Prisukite virius prie durų ir orlaidžių varžtais 4,2 x 19mm į gamykloje paruoštas skyles. **PATIKRINKITE** ar gerai atsidaro, ar nesiskersuoja, neklūna. Reikalui esant persukite virj į kitą vietą.
 4. Uždékite polikarbonato lapą ant šiltnamio galų kaip pavaizduota schema, prisukite varžtus su poveržlėmis su guma (4,2 x 19 mm) į esamas skyles, matomas per polikarbonatą. **DÉMESIO!**

sukant varžtus NEPERVERŽKITE. Metalinės poveržlės su guma turi švelniai prisiliesti prie polikarbonato paviršiaus, paliekant jam judėjimo laisvę esant temperatūros svyravimams. Polikarbonato korai turėtų būti vertikalūs. Apipjaukite detalių kontūrus statybiniu peiliu. Durų ir orlaidžių kontūrus prapjaukite kai pilnai surinksite šiltnamį iki galio.

Polikarbonato lapo (6,0 x 2,1 m) pjaustymo schema šiltnamio galams uždengti

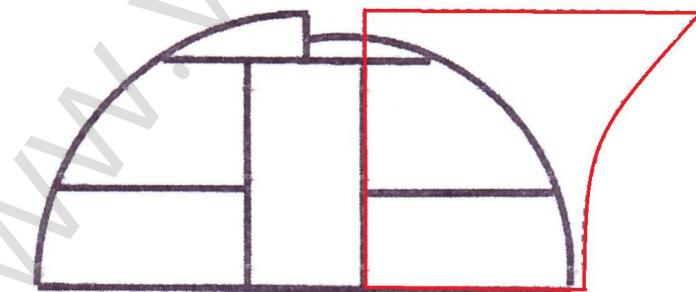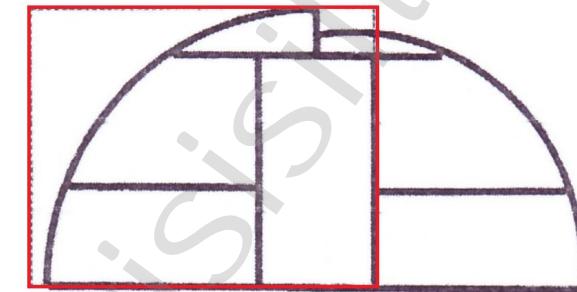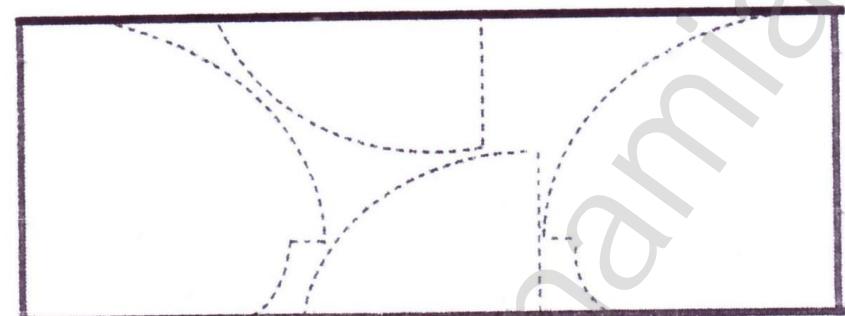


- Pastatykite vieną surinktą galą ant žemės 90° kampu. Visuose lankuose rasite sugręžiotas Ø6 mm diometro skylės apačioje, per vidurį ir viršuje (priekausomai nuo modelio). Tose vietose iš vidinės puses tvirtinkite skersinius. Varžtą prakiškite iš išorės pro lanką ir skersinį, užveržiant veržle. Sekančią lanką tvirtinkite per sugręžtotą atstumą skersiniuose. Kai visas karkasas surinktas, patikrinkite ar lankai stovi lygiagrečiai vienoje plokštumoje. Įsitikinę suveržkite karkasą. **SVARBU:** veržles suveržkite iki galo tik kai šiltnamio karkasas yra pilnai surinktas.
- Žiūrėti punktą Nr. 2. Stogo lapų montavimą pradedame nuo žemiausios vietas jei šiltnamis stovi su nuolydžiu. Jei taip nėra, galite pradėti montavimą nuo bet kurios pusės. Pirmą ir paskutinį polikarbonato lapą išleiskite už šiltnamio krašto 2-5 cm. Uždékite polikarbonato lapą ant šiltnamio, kaip pavaizduota schema. Polikarbonato lapus junkite užleidžiant vieną lapą ant kito, prisukant abu lapus vienu varžtu. Polikarbonato lapus tvirtinkite varžtais (4,2 x 19mm) ir poveržlémis su guma į gamykloje paruoštas skyles.

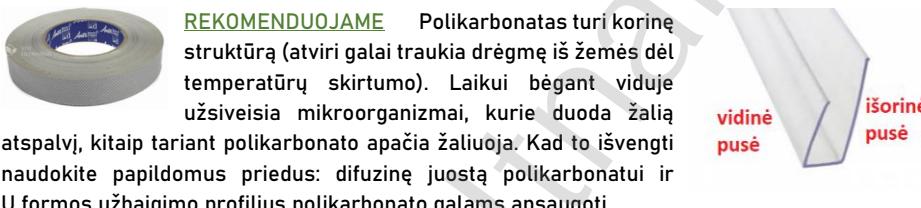

PRIEDAI Į KOMPLEKTACIJĄ NEIINA, PERKAMI ATSKYRAI !


Priedus rasite www.visisiltynamai.lt – JŪ PRIEDAI – POLIKARBONATO APSAUGOS PRIEMONĖS

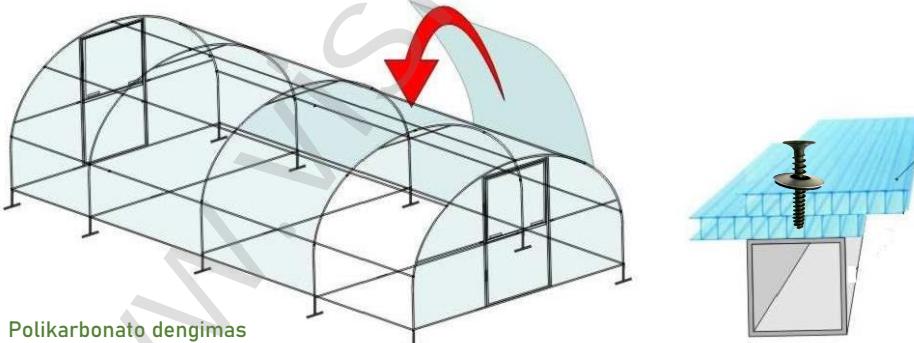

DĒMESIO! sukant varžtus NEPERVERŽKITE. Metalinės poveržlės su guma turi švelniai prisiliesti prie polikarbonato paviršiaus, paliekant jam judėjimo laisvę esant temperatūros svyravimams. Lapo apačia užkaskite į žemę arba apipjaukite iki pageidaujamo aukščio.


7. TVIRTINIMAS PRIE ŽEMĖS

Šiltnamei tvirtinimui prie žemės naudokite T formos kojelės, kurias surinkite iš dviejų kvadratinį vamzdžių profilių. Kojas montuokite 2m žingsniu. 4m ilgio šiltnamui gausite 6 vnt., 6m ilgio šiltnamui – 8 vnt., 8m ilgio šiltnamui – 10 vnt. ir t.t. Ilgesniu ir smailesniu galu T formos kojelė jkiškite į lanko vidų ir tvirtinkite tuo pačiu apatiniu varžtu, kuriu ir apatinius skersinius prie lanko.

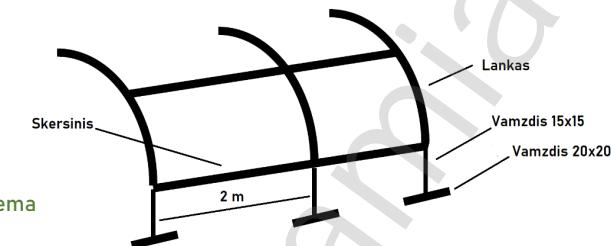

DĒMESIO! Šiltnamis yra lengvai pakeliamas vėjo. Nepalikite sutvirtinto šiltnamio nepritvirtinto prie žemės paviršiaus. Priekausomai nuo vietovės (šiltnamio montavimo vietas) ir grunto, esant stipriam vėjui, šiltnamio tvirtinimą prie grundo reikia pastiprinti. Pvz., apipilti kojeles betonu, kad gautusi „blynas“ – didesnė plokštuma, kurią vėjui bus sunkiau ištraukti iš žemės. Saugokite šiltnamį nuo stipraus vėjo. Uždarykite visas duris ir orlaides, arba atidarykite abi dalis, kad būtų skersvėjis ir vėjas išeity, o ne sudarytų slėgio iš vidaus. Kitų atvejų stipri audra gali išplėsti polikarbonatą arba išrauti Jūsų šiltnamį iš grundo ir pakelti jį. Gamykliškai šiltnamio tvirtinimas apskaičiuotas iki 15m/s vėjui atlaikyti. Šiltnamui įrengti taip pat galite naudoti medinį rėmą, betoninį arba metalini pamatą (www.visisiltynamai.lt – JŪ PRIEDAI – PAMATAI ŠILTNAMIAIMS).

SIŪLOME PAPILDOMAI ĮSIGYTI ŠILTNAMIŲ PRIEDUS

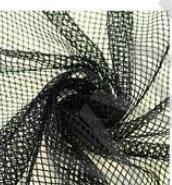			
Difuzinė juosta	Užbaigimo profiliai	Polikarbonato apsaugos komplektai	Termo poveržlės
			
Orlaidės	Orlaidžių automatika	Parišimo sistemos	Takelio atskyrimas
			
Laistymo sistemos iš vandentiekio	Laistymo sistemos iš rezervuarų	Talpos laistymui	Takų korai, plytelės
			
Tinklas nuo paukščių	Tinklas nuo kurmių	Augalų tvirtinimo elementai	Etiketės augalų žymėjimui

* Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių kainas

GARANTIJA:

1. Gamintojas atsako už šiltnamio rémo komplektaciją.
2. Gamintojas atsako už šiltnamio surinkimą tiksliai laikantis instrukcijos.
3. Gamintojas neatsako, jei šiltnamj surenka nekompetentingi asmenys, nesuteikiantys garantijų už suteiktas paslaugas.
4. Gamintojas neatsako už šiltnamio stiprumą esant kraštutinėms išorinių atmosferos poveikių vertėms (vėjo greitis didesnis kaip 15 m / s, kruša).
5. Garantija taikoma visiems gamybos ar medžiagų defektams. Garantija netaikoma žalai, kurią sukelia gaminio konstrukcinių elementų korozija ar per didelę sniego apkrova..
6. Pardavėjas suteikia 12 mėnesių garantiją nuo pirkimo datos.
7. Garantija nesuteikiama:
 - jei montuojant nebuvvo laikomasi surinkimo instrukcijų;
 - pažeidus šiltnamio eksplloatavimo reikalavimus;
 - kai šiltnamj naudojate kitiems tikslams;
 - atsiradus force majeure aplinkybėms (stichinėms nelaimėms);
 - jei nėra paso su gamintojo antspaudu ir dokumentu, patvirtinančiu, kad sumokėta už šiltnamj.
8. Gamintojas, bet ne pardavėjai, suteikia 10 metų garantiją koriniam polikarbonatui.
9. Vartotojas yra atsakingas už šiltnamio pritvirtinimo prie dirvos paviršiaus patikimumą.
10. Produktams nėra privalomas sertifikatas, šiltnamiai atitinka technines sąlygas ir yra pripažinti tinkamais.

KONTAKTAI

info@visisiltnamiai.lt

+370 621 15205

+370 617 48481

MUS RASITE

Vokės g. 10C, 25124

Lentvaryje

